

## 安装新版本操作步骤

### 一、已安装“数字回弹仪联机管理”软件旧版本的电脑安装新版本方法:


1. 运行原版本程序打开菜单“帮助—关于本程序”；记录原软件版本号备用；
2. 插入新版本软件光盘，用“资源管理器”或“我的电脑”找到该光盘；或从本公司网站上下载最新管理器软件压缩包，把下载到的压缩包解压缩，如解压缩到 C:\TMP\。
3. 找到运行软件：联机管理软件\program files\博远科技\博远数字回弹仪管理器\BY2002HT.EXE，右击鼠标，在弹出菜单中选择“复制”；
4. 用“资源管理器”或“我的电脑”进入原旧版本的安装目录。（该目录中包含运行程序文件 BY2002HT.EXE，可以通过右击桌面“数字回弹仪管理器”快捷方式的“属性”中找到，通常在：“C:\Program Files\博远科技\博远数字回弹仪管理器\”文件夹中）
5. 在文件夹窗口空白右击鼠标，选择“粘贴”，完成软件安装过程；
6. 在“桌面”或“开始”菜单运行数字回弹仪联机管理，选择菜单“帮助—关于”；查看软件版本是否为新版本号，若是，说明安装成功；
7. 按“文件版本转换步骤说明”把旧版本的所有数据文件转换成新版本。

## 二、未安装“数字回弹仪联机管理”软件的电脑安装新版本方法:

1. 插入新版本软件光盘，用“资源管理器”或“我的电脑”找到该光盘；
2. 进入“联机管理软件”文件夹，双击安装程序：SETUP.EXE；
3. 根据安装程序提示进行安装；
4. 安装完成后，在“桌面”或“开始”菜单运行数字回弹仪联机管理，选择菜单“帮助—关于”；查看软件版本是否为新版本号，若是，说明安装成功；
5. 在菜单“工具—定制”中选择并设置您的单位信息、报告格式和其他选项。

### 三、数据文件版本转换步骤说明:

1. 版本转换操作前先对旧版本数据文件做一个备份以策数据安全；
2. 在“桌面”或“开始”菜单运行数字回弹仪联机管理，选择“文件—转换成新版本”菜单；
3. 在“转换成新版本”对话框中选择旧版本号（步骤一所记录的版本编号）；
4. 进入存储旧版本数据文件的文件夹，选择要转换的文件（可以同时选择多个文件，一次不宜复选过多，文件很多时可分几次转换，如图）；点接“转换（C）”按钮；
5. 完成转换后，原数据文件名未添加“旧版本”作为备份文件。如原文件为：filename.ela；转换后新版本文件名为：filename.ela；旧版本文件更名为：filename 旧版本.ela；
6. 尝试用新版本软件打开转换后的文件，若运行正常，则成功转换。若运行不正常，可能是被转换文件的版本号选择有误，请用备份的数据文件重新转换。

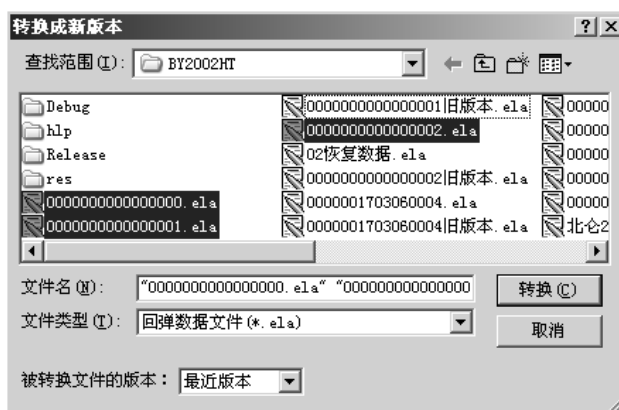

**四、原来已经安装使用了数字回弹仪，再购买了新仪器后使管理器软件能同时识别原有仪器和新增仪器：**

1. 用“资源管理器”或“我的电脑”找到原旧版本的安装文件夹，完整备份该文件夹。（该文件夹中包含运行程序文件 BY2002HT.EXE，可以通过右击桌面“数字回弹仪管理器”快捷方式的“属性”中找到，通常在：“C:\Program Files\博远科技\博远数字回弹仪管理器\”文件夹中）
2. 在 WINDOWS 系统的“控制面板”中运行：添加或删除程序，删除原安装的博远数字回弹仪管理器软件。（注意：请先确认完成了第一步备份）
3. 按（二）步骤安装新版本软件。
4. 在 WINDOWS 系统的开始菜单中运行：程序—博远科技—数字回弹仪—新增仪器序列号，选择原旧版本的安装备份文件夹的 BY2002HT.CFG 文件，确认添加。
5. 运行回弹管理器软件，确认能够同时连接新、旧仪器。
6. 按（三）步骤把旧版本数据文件转换成新版本。